
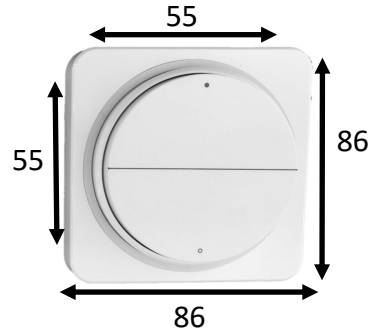


# Batterieloser Bluetooth Wandschalter für CASAMBI

## Battery free Bluetooth Wall Switch for CASAMBI

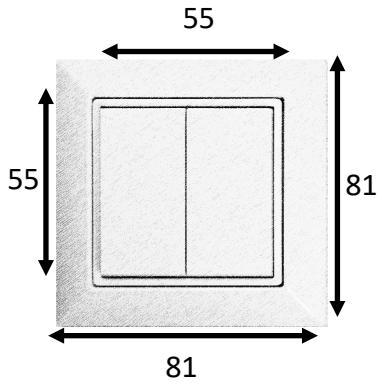

CASAMBI  
READY

CE

Technische Daten <i>Technical data</i>	2 Taster <i>2 push buttons</i>	4 Taster <i>4 push buttons</i>
Artikelnummer eckig <i>Part no. square</i>	808922	808924
Typ eckig <i>Type square</i>	RW2EBTW	RW4EBTW
Artikelnummer rund <i>Part no. round</i>	808926	808928
Typ rund <i>Type round</i>	RWR2EBTW	RWR4EBTW
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,402..2,48 GHz, Bluetooth Low Energy (BLE)	
Kanäle <i>Channels</i>	2	4
Reichweite <i>Range</i>	bis zu 10 Meter in einem Raum <i>up to 10 m in the same room</i>	
Geschätzte Lebensdauer <i>Estimated lifetime</i>	50.000 Schaltvorgänge <i>actuations</i>	
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+65 °C	
Abmessungen eckig <i>Dimensions square</i>	81 x 81 x 14 mm	
Abmessungen rund <i>Dimensions round</i>	86 x 86 x 23 mm	

- Funkschalter zur Steuerung von u. a. Casambi-Geräten
- Bis zu 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe,...)
- Erstprogrammierung muss per Android™ Smartphone/Tablet mit NFC-Schnittstelle erfolgen!
- Der Netzwerkmode muss auf „Ausgeglichen“ gestellt sein
- Nach erfolgreicher Einbindung mit einem Android-Gerät kann der Schalter auch von einem Apple-Gerät verwaltet und programmiert werden
- Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch einen elektrodynamischen Energiegenerator; es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei
- Wird geliefert mit dem Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform
- Das Mittelteil kann in Rahmen anderer Schalterserien mit einem Rahmeninnenmaß von 55x55mm eingesetzt werden, wie:  
**Jäger Direkt:** Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion  
**Merten:** 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure  
**Gira:** Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX  
**Jung:** AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas  
**Berker:** S.1, B.1, B.3, B.7 Glas

- *Radio switch for controlling i. a. Casambi devices*
- *Up to 4 freely programmable buttons (scenes, colour, ...)*
- *Initial programming must be via Android™ smartphone/tablet with an NFC interface!*
- *The Network mode must be set to „Balanced“*
- *After successful integration with an Android device*
- *The switch is also manageable and programmable by an Apple device*
- *The energy for the radio signal arises when pressing the button, by an electrodynamic energy generator; therefore no battery is needed, maintenance free*
- *Will be supplied with a frame Jäger Direkt Opus 55 Inform*
- *The middle part can be fitted with frames of other switch series, which have an internal dimension of 55x55mm, such as:*  
**Jäger Direkt:** Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion  
**Merten:** 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure  
**Gira:** Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX  
**Jung:** AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas  
**Berker:** S.1, B.1, B.3, B.7 Glas

App for  
iOS



App for  
Android



Movie  
„take in use“

